



## KYLSKÅP

### BRUKSANVISNING

Modell RA18VH/RA18FH  
RA20VH/RA20FH

SVENSKA

Innan du använder ditt kylskåp, läs noggrant igenom denna bruksanvisning och spara den för framtida referens.




#### Bruksanvisning


- Huvudfunktioner
- Installation
- Försiktighetsåtgärder
- Förberedelser
- Tillverka is
- Temperaturstyrning
- Avfrostning
- Använda vattendispensern
- Guide för matförvaring
- Rengöring av tillbehör
- Felsökning

## HUVUDFUNKTIONER

### Modell RA18FH/RA20FH

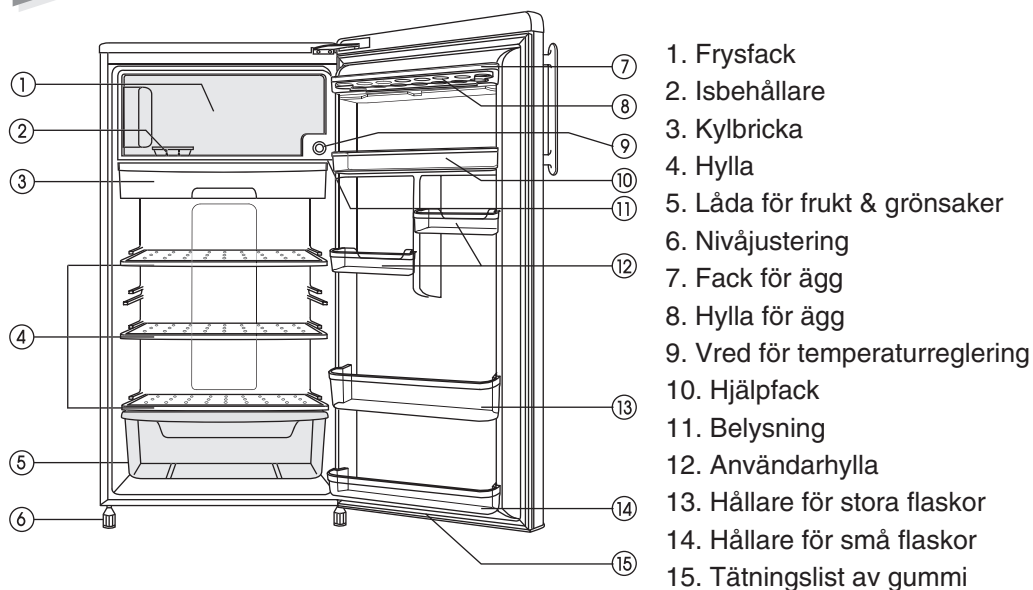


### Modell RA18VH/RA 20VH (Modell med vattendispenser)

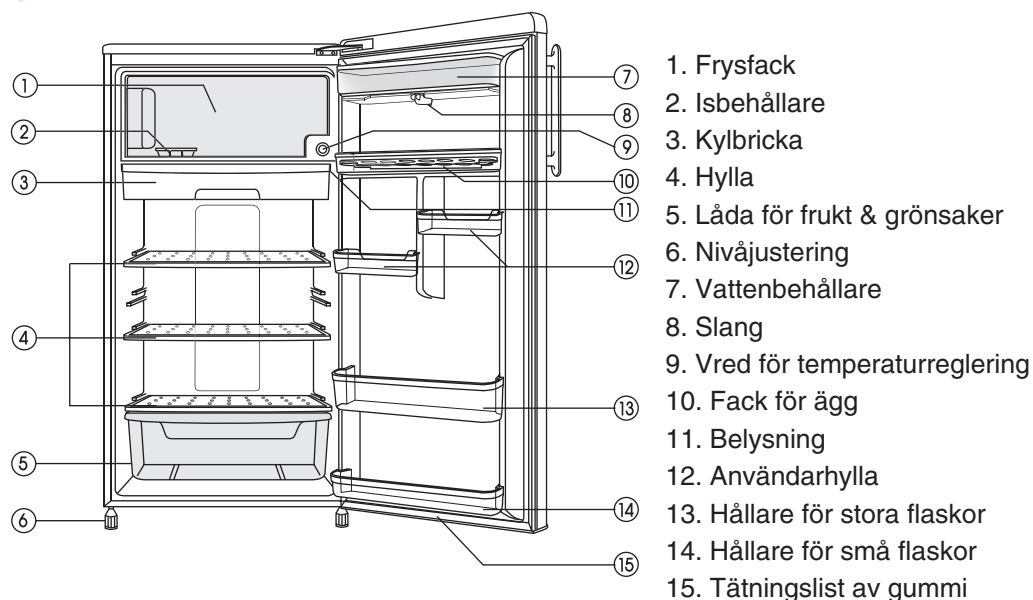

## INSTALLATION


### Placering av kylskåpet.

- Placera kylskåpet ordentligt på en flat och stabil yta.

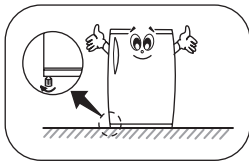


### Installation i tillgängligt utrymme.

- Tillåtna mått är 30 cm från taket och 5 cm från väggen.

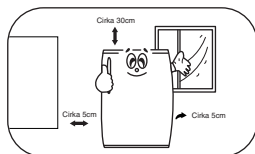


### Installera på lämplig plats.

- Se till att kylskåpet inte utsätts för solljus eller värme.

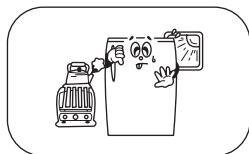

### Ikke installer apparatet i område med høy fuktighet.


- Utgör risk för elektriska stötar eller bristande funktion.

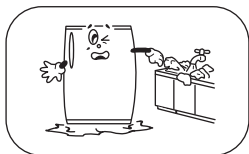

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER


### Elektrisk specifikation.

- Kylskåpets elektriska specifikation är fastsatt inuti på dörrens övre del eller baktill på skåpet.

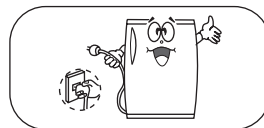


### Använd inte förlängningssladdar eller dubbla kontaktdosor.

- Anslut inte flera apparater till samma förgreningsdosa. Det kan orsaka överhettning och risk för eld.

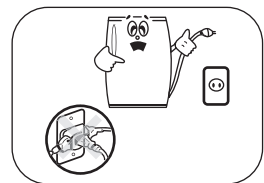

### Jordning.

- Om nätuttaget har 2 poler måste kylskåpet jordas.
- Anslut inte jordledaren till gasrör eller telefonledningar.

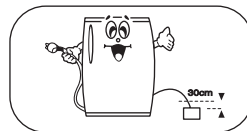

## FÖRBEREDELSE

### Steg 1

Rengör kylskåpet inuti med en ren trasa.



### Steg 2

Sätt i nätkontakten samtidigt som dörren är öppen och kontrollera att belysningen tänds. Vrid temperaturreglaget till "MAX".



### Steg 3

Stäng dörren och låt kylskåpet arbeta 2-3 timmar.



### Steg 4

Kontrollera kylskåpstemperaturen genom att röra vid insidan av frysfacket.



### Steg 5

Lämplig temperatur bör ställas in med temperaturreglaget i läge "4", eller justeras till önskad temperatur. Nu är kylskåpet klart att tas i bruk.

## TILLVERKA IS

1)



Fyll isbehållaren med vatten till ca 80% av dess kapacitet, eller till "vattennivå"-märket.

2) Placera isbehållaren försiktigt på frysfackets hylla annars kommer behållaren att frysa fast i det utspillda vattnet.


3)

Termostat



För att tillverka istärningar snabbt bör temperaturknappen ställas på "MAX".

4) Vattnet förvandlas till istärningar inom 3-4 timmar. Tag ut isbehållaren genom att dra i den. Använd aldrig något slags redskap. Det kan skada isfacket.

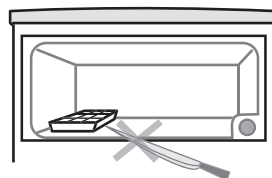

5)



Vrid försiktigt på isbehållaren (enligt bilden) för att lossa istärningarna. Vrid inte för mycket.

Vänta 5  
minuter




**Obs!** Efter urdragning av sladden till kylskåpet, vänta 5 minuter innan det startas på nytt.

## TEMPERATURREGLERING


### Temperaturreglaget i läge "2"

- Sätt temperaturreglaget på läge "2" om du inte behöver extrem kyla.
- Detta läge används när det inte finns så mycket mat i kylan.

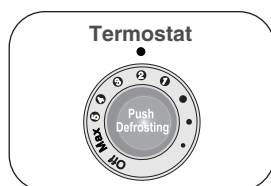


### Temperaturreglaget i läge "4"

- Temperaturreglaget i läge "4" är lämpligt för lagring av mat.
- Det är en lämplig inställning för användning av kylskåpet.

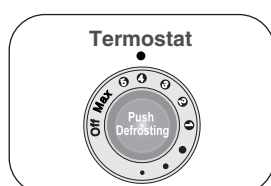

### Temperaturreglaget i läge "MAX"


- "MAX" används vid snabbkylning.
- Det används när det finns mycket mat i kylan.

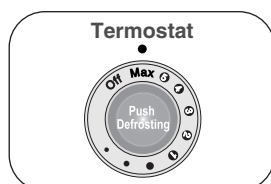


## AVFROSTNING

Avfrostning bör göras ofta eftersom tjock is (ca 6 mm) gör kylskåpet ineffektivt.


- 1) Om isen täcker det röda märket bör du trycka på avfrostningsknappen.

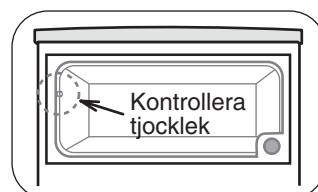

- 2) När man tryck på knappen "Push Defrosting" börjar isen gradvis att tina upp.

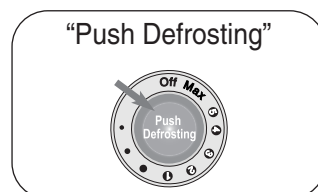


- 3) Använd aldrig en kniv eller annat metallföremål för att ta bort is/frost. Det kan skada isfacket.

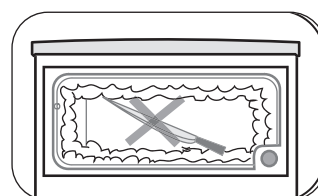


- 4) När avfrostningen är klar släpps knappen upp och kylskåpet arbetar normalt.

**Obs!** För att spara energi bör inte temperaturen ställas in lägre än nödvändigt.



## ANVÄNDA VATTENDISPENSERN (ENDAST MODELL MED VATTENDISPENSER)

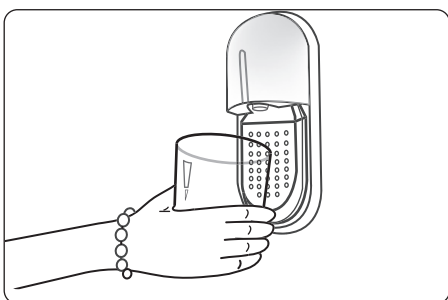

Om du behöver dricksvatten, tryck vattenglasets mot dispenserhävstången.

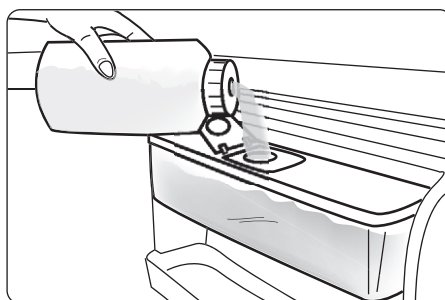

Torka den med en ren trasa och sätt tillbaka den korrekt.

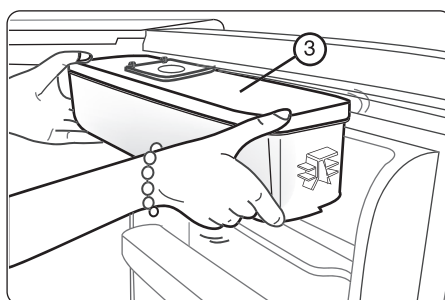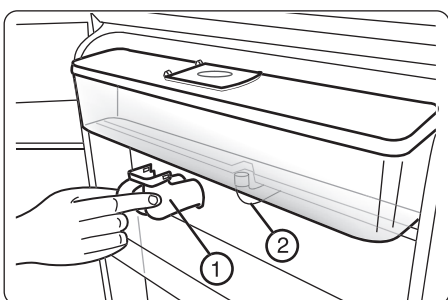


För rengöring av vattenbehållaren, töm den på vatten. Avlägsna delen (1) från (2) och tag ur vattenbehållaren genom att lyfta den uppåt. Tag av locket (3) genom att dra det rakt utåt. Tvätta behållaren med tvättmedel och varmt vatten och skölj den med rent vatten.

### Så här använder du vattendispensern


1. Rengör först vattenbehållaren för att avlägsna damm och dålig lukt.
2. Fyll behållaren med rent dricksvatten. Vattendispensern kan skadas av saft, läskedryck och hett vatten.
3. Om vattendispensern just har tagits i bruk, låt 3-4 glas vatten rinna igenom för att avlägsna damm och plastlukt från vattenbehållaren.
4. För att inte blöta ner golvet bör man trycka försiktigt på dispenserens hävstång med ett glas och sedan dra det sakta tillbaka och vänta tills sista droppen har hamnat i glaset.
5. Tillbehören bör tas bort och rengöras åtminstone 1-2 gånger i månaden.

## GUIDE FÖR MATFÖRVARING


Se till att mat och dryck svalnar innan de förvaras i kylskåpet.

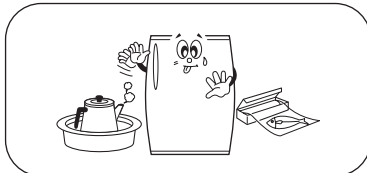


Låt inte kylskåpsdörren vara öppen under en längre tid. Då kan kylan försvinna.

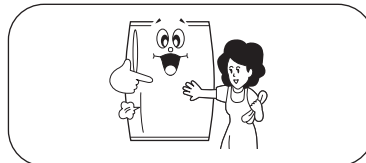


Vätska eller illaluktande mat bör täckas över eller förpackas ordentligt innan förvaring.

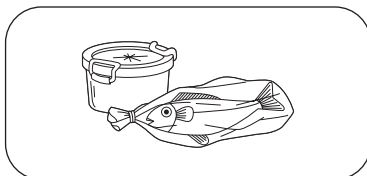


Spruta inte vatten direkt på kylskåpet. Det utgör risk för elektrisk stöt eller läckage.

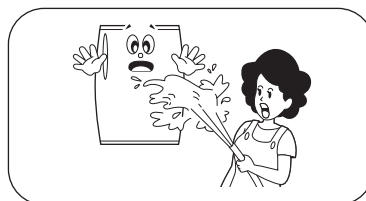


Förvara aldrig flaskor med dryck i frysfacket. Det finns risk för att flaskan exploderar.

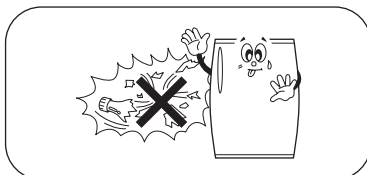

Placera inte gasbehållare nära kylskåpet. När kompressorn startar kan eld uppkomma.

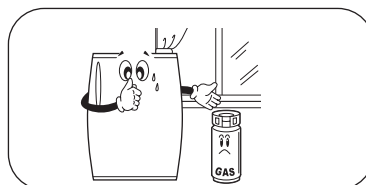

Se till att luft kan cirkulera mellan hyllorna.

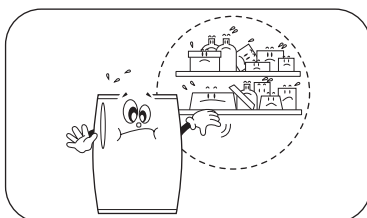

Förvara inte flyktiga och lättantändliga ämnen i kylskåpet. Förvaring av bensol, thinner, gasblandningar eller liknande ämnen kan orsaka explosion.




## RENGÖRING AV TILLBEHÖR

- Innan kylskåpet används bör det rengöras.
- Kylskåpet bör rengöras regelbundet.

### Rengöring av utsida

Rengör utsidan med ett mildt rengöringsmedel och en trasa. Torka med en ren trasa.

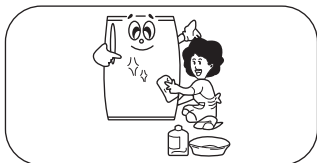


### Rengöring av insida och övriga delar.

Tag ur all mat och rengör insida och övriga delar med ett mildt rengöringsmedel och en fuktig trasa. Torka igen med en ren trasa.

### Rengöring av gummitätlistor

Om dörrens gummitätlistor är smutsiga tätar inte dörren korrekt varvid kylskåpet och frysfacket inte kan fungera effektivt. Rengör tätningslisterna med ett mildt rengöringsmedel. Torka igen med en ren trasa. (Tätningslisterna behöver emellertid inte rengöras inuti.)

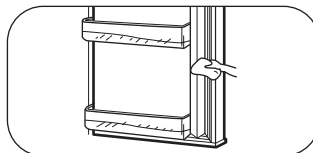

### Varning:

- Dra ur nätsladden innan rengöring.
- Rengör inte med bensen, thinner eller starkt rengöringsmedel. Delar med beläggning kan annars skadas och börja rosta.
- Vid bortskaffning av kylskåp: Följ landets bestämmelser angående bortskaffning.
- För att undvika fara måste skadade nätsladdar bytas ut av tillverkarens serviceombud eller annan kvalificerad person.

## FELSÖKNING

Om kylskåpet har något av följande problem bör du göra en kontroll själv innan du tar kontakt med ett servicecenter. Om du inte kan lösa problemet, anteckna skåpets modell- och serienummer och kontakta sedan servicecentret.

### Kylskåpet fungera inte alls eller temperaturen är för hög

1. Kontrollera att nätkontakten är ordentlig isatt.
2. Kontrollera att kontaktens säkring är hel.
3. Är temperaturreglaget på frontpanelen inställt på rätt temperatur?
4. Finns det för mycket mat i kylan? Fördela maten så mycket som möjligt för att förbättra ventilationen.

### Kylskåpets yttersida är normalt varm

Varma yttersidor är inte onormalt. Rören för avledning av värme är inmonterade i de främre hörnen på kylskåpet för att förhindra kondensation vid avfrostning. Vid mycket fuktig väderlek kan kondens uppkomma på skåpets utsida när fuktig luft kommer i kontakt med den kalla ytan. Kylskåpet får därför inte täckas över med trasor eller andra material.